

Instruktionsguide - Fiber

Internet
via
fiber




Fiber

1 | Du skal bruge:



Router

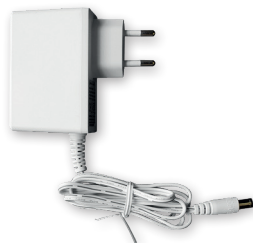

Strømledning



Ethernet-kabel




2 | Sådan installerer du internet

Sæt det ene stik af dit ethernet-kabel (C) ind i routeren (rød port) og den anden ende skal sættes ind i fiberboksen.

Der kan være flere indgange, prøv først port 1, men hvis der ikke er forbindelse efter 15 minutter, så prøv de andre.

Det afhænger af din installation i hjemmet, om du har fiberstik eller fiberboks. Sæt den medfølgende strømledning ind i strømforsyningen på routeren og sæt den anden ende af kablet ind i strømstikket i din bolig.

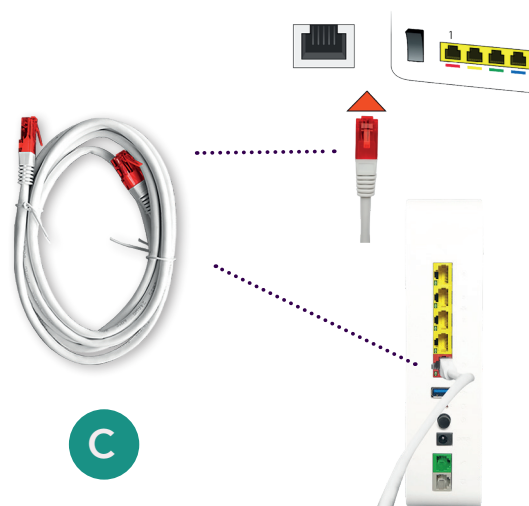

TDC Fiberboks




EWII Fiberboks



FIBIA Fiberboks

3 | Tænd din router

For at tænde routeren, skal du klikke på den sorte strømknop. Opvarmingen kan tage op til 15 minutter. Dit internet virker, når lampen Internet (@) blinker grønt.

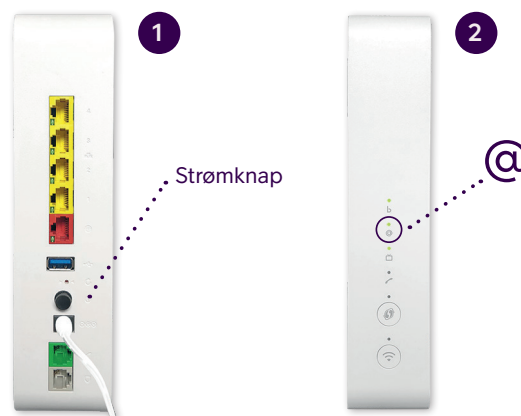

4 | Opret forbindelse

For at oprette forbindelse, skal du med en computer, tablet eller telefon oprette forbindelse til routeren. Dette kan gøres på to måder: Netværkskabel (D) eller med Wi-Fi. Du skal først bruge dit netværksnavn (Wi-Fi Name) og din adgangskode (Wi-Fi Password), som du finder bag på routeren.

NB: Bemærk at dit internet senest vil være klar til brug kl. 19 på aktiveringsdagen.




5 | Giv dit Wi-Fi et navn eller ny kode

Har du brug for at ændre dit Wi-Fi-navn eller kode, finder du en guide til dette på www.telia.dk/wifi-indstillinger.

6 | Placering af router

Din routers placering i hjemmet kan have stor indflydelse på oplevelsen af din Wi-Fi-forbindelse. Størrelsen på dit hjem, væggene, udstyret, antal brugere og etager påvirker alt sammen din Wi-Fi-oplevelse. Herunder kan du få tips til, hvordan du får den bedste Wi-Fi-oplevelse i netop dit hjem.

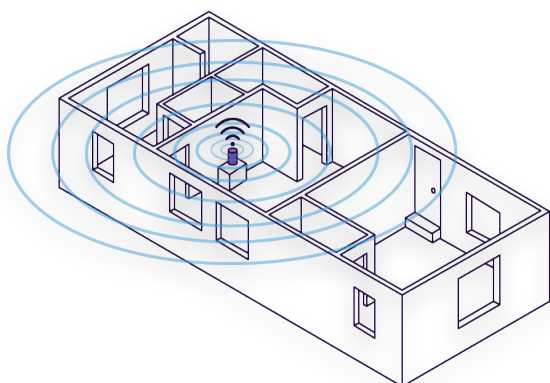

Optimal placering af routeren

Placer routeren centralt og så højt som muligt. Placer routeren frit og ikke gemt af vejen fx ikke i et skab eller bag møbler

Dit Wi-Fis totale rækkevidde er nu større.

Gem ikke routeren væk

Prøv ikke at gemme routeren væk ved at placere den i skuffer, skabe eller bag tykke vægge (mursten og beton). Det kan kraftigt reducere Wi-Fi-signalet. Prøv evt. at flytte/dreje routeren i forskellige retninger.

Placer routeren væk fra elektronisk udstyr

Sørg for, at routeren ikke er blokeret, og at afstanden er mindst en meter til andet elektronisk udstyr. Hvis din router er placeret lige ved siden af andet elektronisk udstyr, risikerer du, at signalerne forstyrrer Wi-Fi-signal og -forbindelse.

7 | Virker det ikke?

Hvis du stadig har udfordringer med at få dit internet til at virke, kan du med fordel finde hjælp til at fejlsøge på www.telia.dk/mitinternetvirkerikke.